JVC CAM Control (na telefony iPhone)

Instrukcja obsługi

Polski

To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iPhone) urządzenia Live Streaming Camera GV—LS2/GV—LS1 wyprodukowanego przez firmę JVC KENWOOD.
Modele kompatybilne z tą aplikacją to iPhone 4, iPhone 4S lub iPod touch (4. Generacja) z oprogramowaniem iOS 5.1.1.

JVC CAM Control (na telefony iPhone) Instrukcja obsługi

Spis treści

Rozdział 1 Skrócona instrukcja obsługi

1. Czy zakończono konfigurację kamery? 1
2. Instalacja z serwisu App Store 1
3. Uruchamianie aplikacji 1
4. Rejestracja kamery przed użyciem. 1
5. Odtwarzenie filmu. 2
6. Zatrzymywanie odtwarzania filmu. 2
7. Wyłączanie aplikacji 2

Rozdział 2 Obsługa zaawansowana

Odtwarzanie filmów w kamerze w zdalnej lokalizacji za pośrednictwem Internetu 3

Rozdział 3 Opisy ekranowe

Ekran [WYBÓR KAMERY] 4

PAN/TILT. 5

PRESET 6

REC/FOCUS 7

SETTING 8

Ekran [USTAWIENIA ŹRÓDŁA APARATU] 9

Ekran [USTAWIENIA APARATU] 10

Ekran [USTAWIENIA APLIKACJI] 11

1. Czy zakończono konfigurację kamery?

Kamera musi zostać skonfigurowana przez użyciem JVC CAM Control.
Przed przejściem do następnego krokun należy sprawdzić, czy pliki audio i wideo z kamery mogą być odtwarzane w przeglądarce internetowej.
Szczegółowe informacje na temat konfigurowania kamery można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.

2. Instalacja z App Store

Uruchom serwis App Store w telefonie iPhone i wyszukaj opcji „JVC CAM Control".
Z listy wyników wyszukiwania wybierz opcję „JVC CAM Control" i dotknij polecenie Instalacja.

3. Uruchamianie aplikacji

Po zakończeniu instalacji aplikacji ikona jest wyświetlona na ekranie głównym telefonu iPhone Ekran główny. Dotknij tę ikonę, aby uruchomić JVC CAM Control. Szczegółowe informacje na temat zmiany nazwy użytkownika i hasła znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.

4. Rejestracja kamery przed użyciem

Aplikacja zostaje uruchomiona.
Dotknij przycisk [WYBÓR KAMERY].

[Uwaga]
Ta aplikacja może być używana tylko za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Jeśli po dotknięciu przycisku jest wyświetlany błąd, należy sprawdzić czy iPhone jest podłączony do sieci Wi-Fi.

Pojawi się ekran [WYBÓR KAMERY], na którym wyświetlone będą wszystkie kamery w danej sieci.
Wybierz z nich tę, której chcesz używać.
Pojawi się ekran logowania. Zaloguj się do kamery za pomocą nazwy użytkownika i hasła ustawionych podczas konfiguracji kamery.

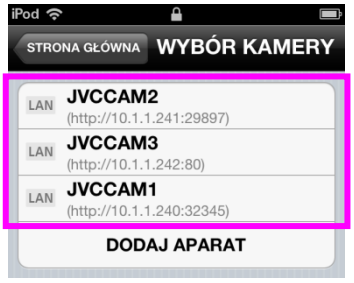

[Uwaga]
Aby zapobiec przypadkowemu wydostaniu się filmu do osób trzecich, należy zmienić nazwę użytkownika i hasło fabrycznie ustawione w kamerze.
Szczegółowe informacje na temat zmiany nazwy użytkownika i hasła znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.

5. Odtwarzanie filmu

Po pomyślnym zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran. Można na nim obsługiwać kamerę i wyswietlić film. (Szczegółowe informacje na temat funkcji każdego przycisku znajdują się w Rozdziale 3 — „Opisy ekranowe”).

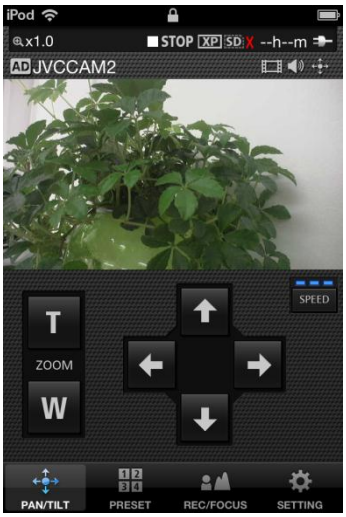

6. Zatrzymywanie odtwarzania filmu

Dotknij przycisk[USTAWIENIE] na dole ekranu, a następnie przycisk [WYBÓR KAMERY]. Pojawi się ekran potwierdzenia rozłączenia. Dotknij opcję [OK], aby rozłączyć.

7. Wyłączanie aplikacji

Naciśnij przycisk ekranu głównego telefonu iPhone, aby wyłączyć aplikację.

Odtwarzanie filmów w kamerze w zdalnej lokalizacji za pośrednictwem Internetu

Film można odtworzyć w kamerze w zdalnej lokalizacji za pośrednictwem Internetu

1. Przypisz kamerze adres URL na przykład za pomocą funkcji DDNS kamery. Szczegóły przypisywania kamerze adresu URL za pomocą funkcji, takiej jak DDNS, znajdują się w instrukcji obsługi kamery.
2. Dotknij przycisk [DODAJ KAMERĘ] wyświetlony w dolnym obszarze ekranu[WYBÓR KAMERY].
3. Wpisz adres URL i nazwę kamery. Wpisz taką nazwę kamery, która umożliwi Ci jej identyfikację.
   Nie używaj tej samej nazwy dla kilku kamer.

4. Kamera wpisana w kroku 3 pojawi się na liście kamer. Dotknij ją.

5. Dotknij opcję [START], aby się zalogować.
6. Po pomyślnym zalogowaniu możesz obsługiwać wybraną kamerę w taki sam sposób, jak pozostałe.

[Uwaga]

- Odtworzenie filmu może nie być możliwe w zależności od operatora i konfiguracji sieci.
  Jeśli nie możesz prawidłowo odtworzyć filmu, uważnie sprawdź ustawienia, a jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z operatorem lub administratorem sieci.
- Film z jednej kamery nie może być wyświetlany w tym samym czasie przez wiele osób.
- Kamery wideo umieszczone w Internecie mogą być oglądane przez każdego, kto zna nazwę użytkownika i hasło. Oznacza to, że bardzo ryzykowne jest używanie hasła, które każdy może zgadnąć. Ustaw nazwę użytkownika i hasło niemożliwe do odgadnięcia przez inne osoby. Szczegółowe informacje na temat zmiany nazwy użytkownika i hasła można znaleźć w instrukcji obsługi kamery.

Rozdział 3 Opisy ekranowe — ekran [WYBÓR KAMERY]

[WYBÓR KAMERY]

1 Przycisk[STRONA GŁÓWNA]

Wyświetla ekran ustawień.

2 Punkty rejestracji kamery

W tych lokalizacjach można zarejestrować kamerę.

Dotknij, aby wybrać miejsce, w którym chcesz zarejestrować kamerę.

3 Przycisk[DODAJ KAMERĘ]

Służy do ręcznego dodania kamery.

Przydatny podczas oglądania kamery w zdalnej lokalzacji za pośrednictwem Internetu.

Rozdział 3 Opisy ekranowe — [PAN/TILT]

[PAN/TILT]

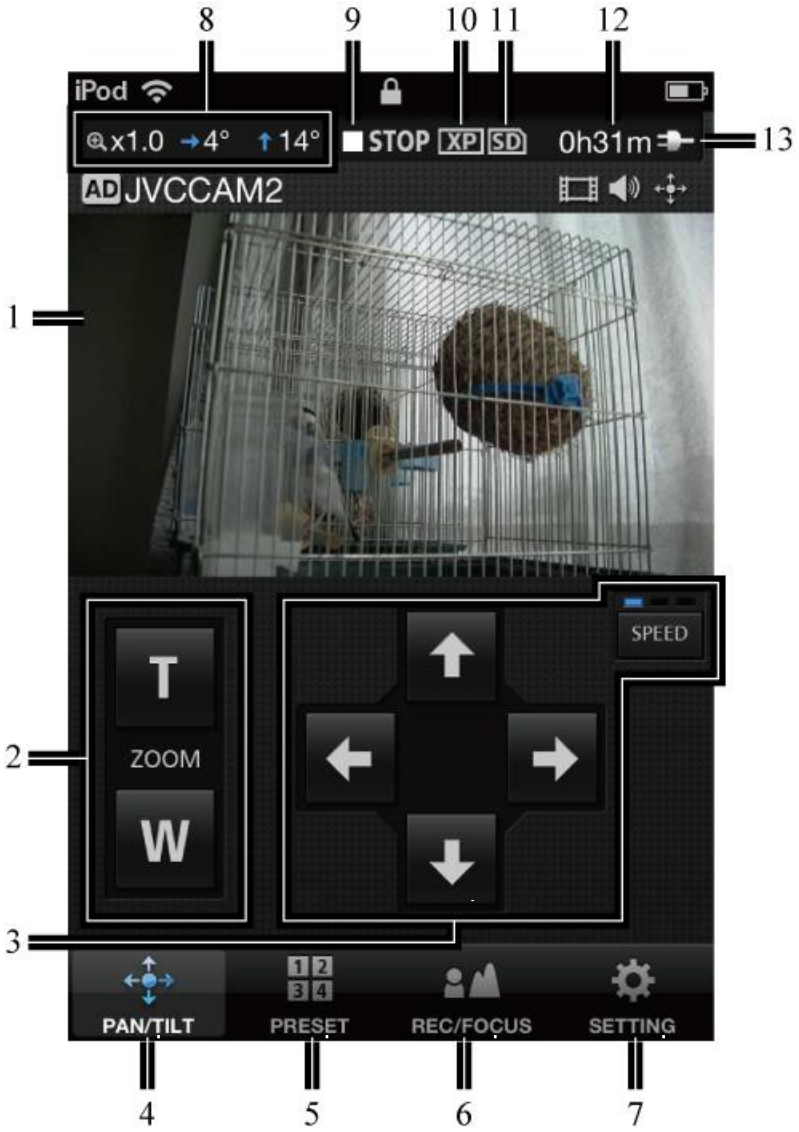

1 Ekran wideo
Można zmienić kierunek kamery przez przeciągnięcie palcem na ekranie.

2 [ZOOM]

3,4 [PAN/TILT]
Zmienia kierunek kamery.
Dotknij SPEED , aby zmienić szybkość ruchu..

5 [PRESET]

6 [REC/FOCUS]

7 [SETTING]

8 Kierunek kamery, wskaźnik zoomu

9 Wskaźniki nagrywania/zatrzymania
REC : Nagrywanie
STOP : Zatrzymanie

10 Jakość nagrania

11 Wskaźniki karty SD
: karta SD włożona
: karta SD nie włożona
: Ochrona zapisu włączone

12 Szacunkowy czas pozostały na nagrania

13 Wskaźniki zasilania
: zasilanie baterią
: zasilanie zasilaczem

[PRESET]

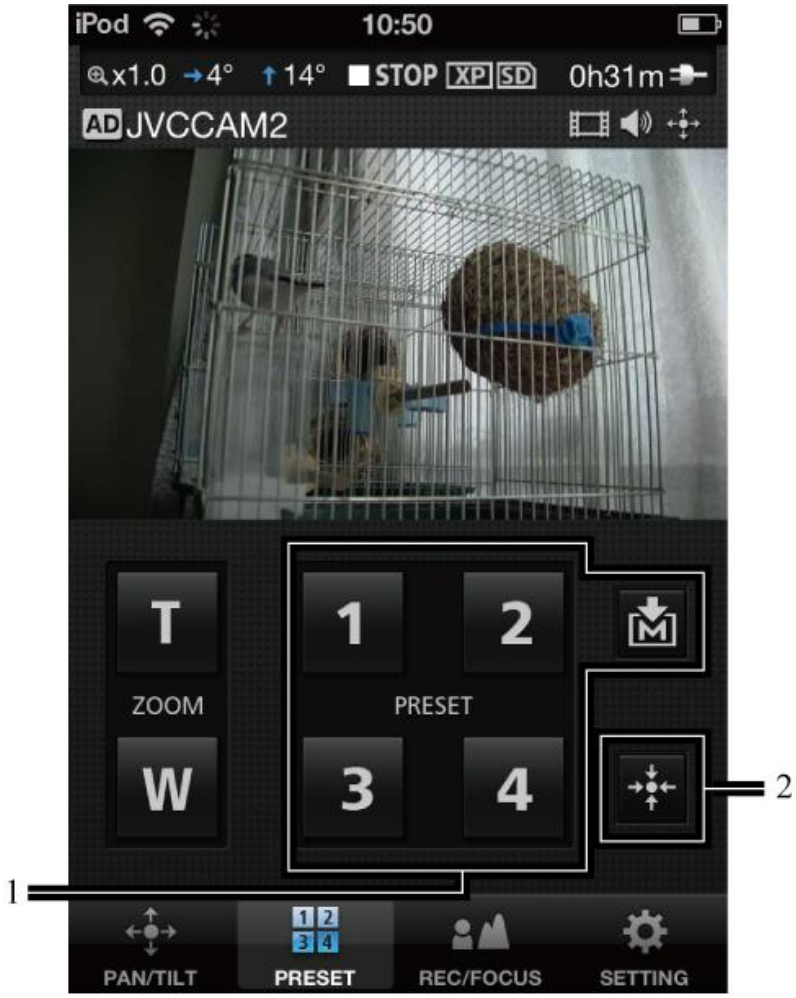

1 Przyciski [PRESET]

Można przywrócić pozycję pan/tilt i zoom kamery.

Dotknij przed dotknięciem przycisku [PRESET], aby zachować bieżącą pozycję pan/tilt i zoom kamery.

2 Przywrócenie kamery do środka

Przywraca kierunek kamery do środka.

Rozdział 3 Opisy ekranowe — [REC/FOCUS]

[REC/FOCUS]

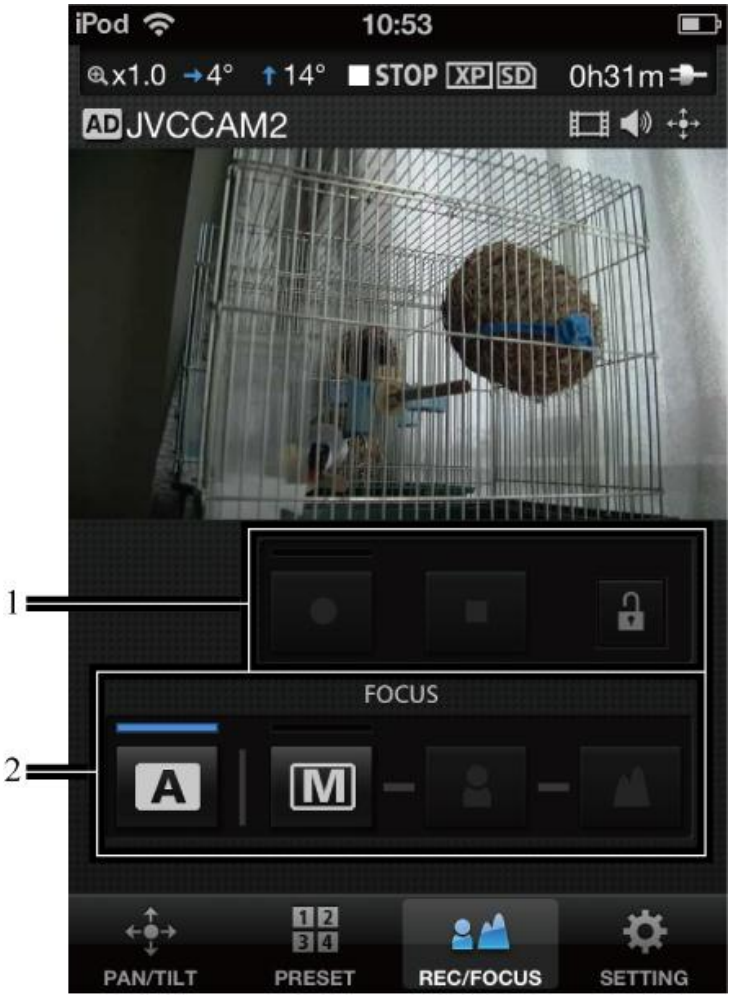

1 rozpoczęcie nagrywania, zatrzymywanie nagrywania

Rozpoczyna lub kończy nagrywanie filmu.

Aby nagrać wideo, dotknij przycisk , aby odblokować, a następnie rozpocząć nagrywanie.

Podczas nagrywania strumień kamery musi być ustawiony na [MotionJPEG] oraz musi być włożona karta SD.

2 [FOCUS]

A : Automatyczne dostosowanie ostrości.

M : Ręczne dostosowanie ostrości.

Dostosuj za pomocą przycisków i

[SETTING]

1 [WYBÓR KAMERY]
Wyświetla ekran służący do usunięcia aktualnie używanej kamery i wybrania innej.

2 [ZASÓB KAMER]
Wyświetla ekran w celu konfiguracji ustawień wideo i audio.

3 Służy do konfigurowania ustawień kamery, takich jak szybkość migawki i jasność obrazu.

4 [USTAWIENIA APLIKACJI]
Służy do konfigurowania ustawień dotyczących aplikacji.

Rozdział 3 Opisy ekranowe – ekran [USTAWIENIA ŹRÓDŁA APARATU]

Służy do konfiguracji ustawień, takich jak wideo i dźwięk używanej kamery.

1. Dotknij .



2. Dotknij opcję [ZASÓB KAMER].

3. Wybierz element, który chcesz skonfigurować, dotykając go.

a. Przycisk [STREAM SETTING]

Służy do zmiany ustawienia strumienia w kamerze.

Obowiązują różne ograniczenia w zależności od ustawienia strumienia w kamerze, należy więc użyć ustawienia odpowiedniego do czasu lub sytu

- [MPEG—2 TS(HD) + MotionJPEG]
  Służy do przesyłu strumieniowego w jakości HD przez Internet za pośrednictwem „Camera Driver”.
  W tym trybie nie można nagrywać na kamerę.
- [MPEG—2 TS(SD) + MotionJPEG]
  Służy do przesyłu strumieniowego w standardowej jakości przez Internet za pośrednictwem „Camera Driver”.
  W tym trybie nie można nagrywać na kamerę.
- [MotionJPEG]
  Jedynie w tym trybie można nagrywać na kamerę.

[Uwaga]
Ustawienie strumienia nie może zostać skonfigurowane przy połączeniu z kamerą za pośrednictwem Internetu.

Rozdział 3 Opisy ekranowe — ekran [CAMERA SETTINGS]

Służy do konfiguracji ustawień używanej kamery.

1. Dotknij .



2. Dotknij opcję [CAMERA SETTINGS].

3. Wybierz element, który chcesz skonfigurować, dotykając go. Skonfiguruj ustawienia kamery.

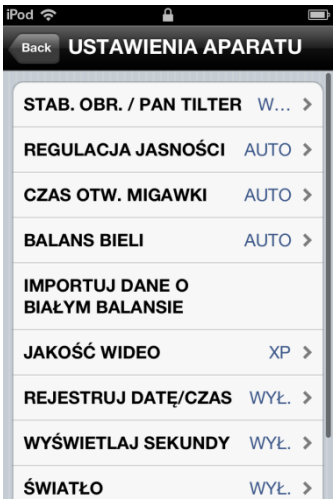

Rozdział 3 Opisy ekranowe — ekran [USTAWIENIA APLIKACJI]

Służy do konfiguracji ustawień związanych z aplikacją.

1. Dotknij .



2. Dotknij opcję [USTAWIENIA APLIKACJI].

3. Wybierz element, który chcesz skonfigurować, dotykając go.

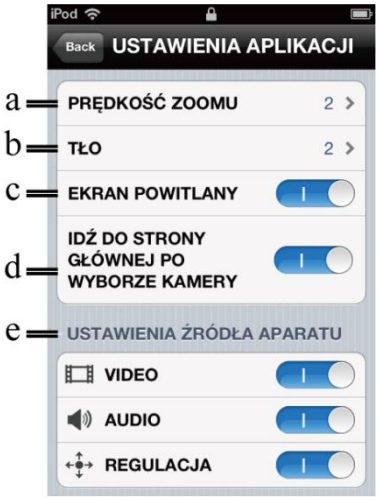

a. [PRĘDKOŚĆ ZOOMU]
Ustawienie prędkości zoomu kamery.

b. [TŁO]
Umożliwia zmianę koloru tła aplikacji.

c. [EKRAN POWITLANY]
Ustawienie wyświetlania ekranu powitalnego po uruchomieniu aplikacji.

d. [IDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ PO WYBORZE KAMERY]
Ustawienie wyświetlania ekranu monitora po wybraniu kamery.
Przy ustawieniu [OFF] po wyborze kamery pojawia się ekran [USTAWIENIA ŹRÓDŁA KAMERY].

e. [USTAWIENIA ŹRÓDŁA KAMERY]
[WIDEO]: Przy rejestracji kamery wybierz, czy chcesz korzystać z wideo.
[AUDIO]: Przy rejestracji kamery wybierz, czy chcesz korzystać z dźwięku.
[REGULACJA]: Przy rejestracji kamery wybierz, czy chcesz przeprowadzać kontrolę kamery.