JVC CAM Control (per iPad)

Guida Utente

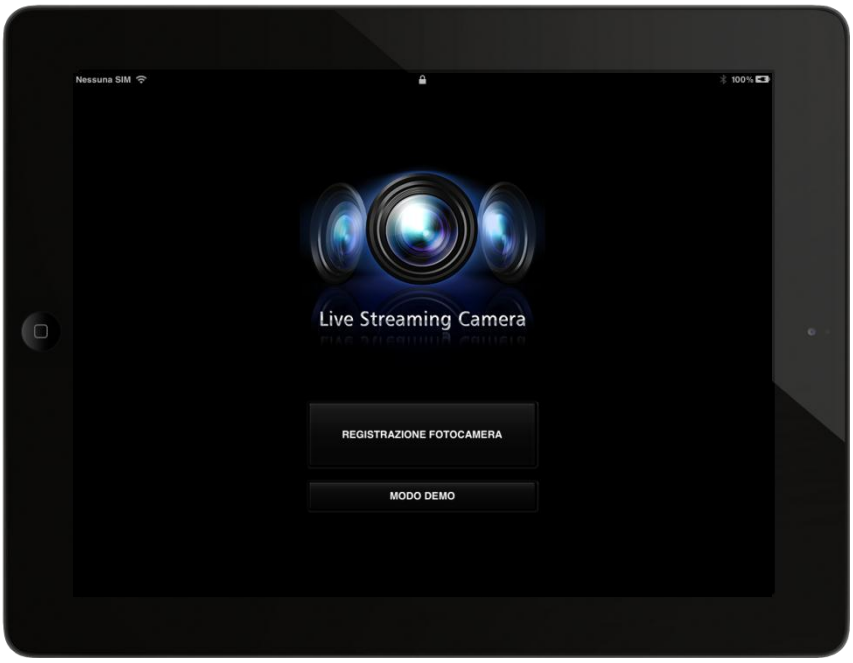

Italiano

Questo è il manuale di istruzioni del software (per iPad) della Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 prodotta dalla JVC KENWOOD Corporation.

I modelli compatibili con questa applicazione sono l'iPad, l'iPad2 o il nuovo iPad (2012) con iOS 5.1.1.

JVC CAM Control (per iPad) Guida Utente

Sommario

Capitolo 1 Guida rapida

1. Hai completato l'installazione della fotocamera? 1
2. Installazione da App Store 1
3. Avvio dell'applicazione 1
4. Registrazione della fotocamera da utilizzare 1
5. Visualizzazione video 2
6. Arresto visualizzazione video 2
7. Uscita dall'applicazione 2

Capitolo 2 Funzioni avanzate

Visualizzazione video da più fotocamere 3

Utilizzo movimenti corporei per azionare la fotocamera 4

Utilizzo di Internet per visualizzare video di una fotocamera in una postazione remota 5

Capitolo 3 Descrizioni schermate

Schermata [REGISTRAZIONE FOTOCAMERA] 6

Display del monitor 7

Display del monitor (Visualizzazione ingrandita) 8

Schermata [IMPOSTAZIONI FOTOCAMERA] 9

Schermata [IMPOSTAZIONI APPLICAZIONE] 10

Capitolo 1 Guida rapida

1. Hai completato l’installazione della fotocamera?

L’installazione della fotocamera deve essere effettuata prima che JVC CAM Control venga utilizzata.
Assicurati che il video e l'audio della fotocamera possano essere riprodotti dal browser Web prima di procedere alla fase successiva.
Per maggiori informazioni sull’installazione della fotocamera, fai riferimento al manuale di istruzioni fornito con la fotocamera.

2. Installazione da App Store

Apri l'App Store sull'iPad e cerca "JVC CAM Control".
Seleziona "JVC CAM Control" dall'elenco dei risultati di ricerca, quindi tocca “Installa”.

3. Avvio dell’applicazione

Dopo che l'installazione dell’applicazione è stata completata, l’icona dell’applicazione viene visualizzata sulla schermata Home dell’iPad.
Tocca questa icona per avviare JVC CAM Control.

4. Registrazione della fotocamera da utilizzare

L'applicazione si avvia.
Tocca il pulsante [REGISTRAZIONE FOTOCAMERA].

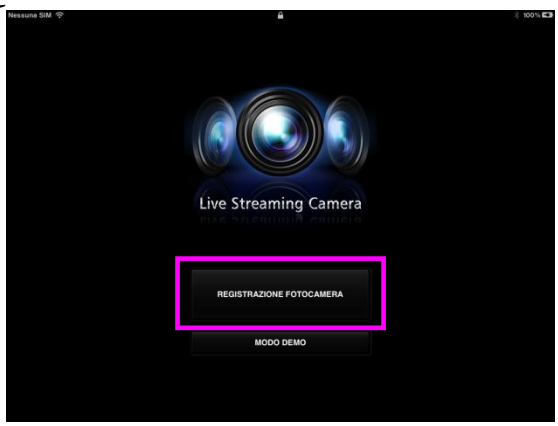

[Attenzione]

Questa applicazione può essere utilizzata solo con una connessione Wi-Fi. Se viene visualizzato un errore dopo aver toccato il pulsante, verifica che l'iPad sia connesso ad una rete Wi-Fi.

Sul lato destro del display, vengono elencate le fotocamere presenti nella tua rete.

Nell’elenco delle fotocamere, tocca quella che desideri utilizzare.
Una schermata di accesso verrà visualizzata. Accedi alla fotocamera utilizzando il nome utente e la password che hai impostato durante la configurazione della fotocamera.

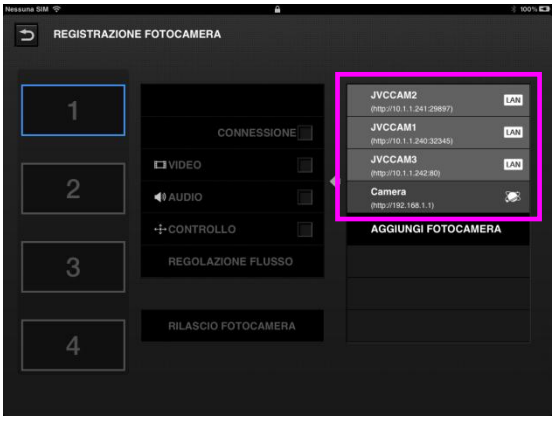

[Attenzione]

Per evitare che i video cadano accidentalmente in mano a terzi, assicurati di modificare il nome utente e la password che sono impostate quando la fotocamera viene fornita.
Per maggiori informazioni sulla modifica del nome utente e della password, fai riferimento al manuale di istruzioni fornito con la fotocamera.

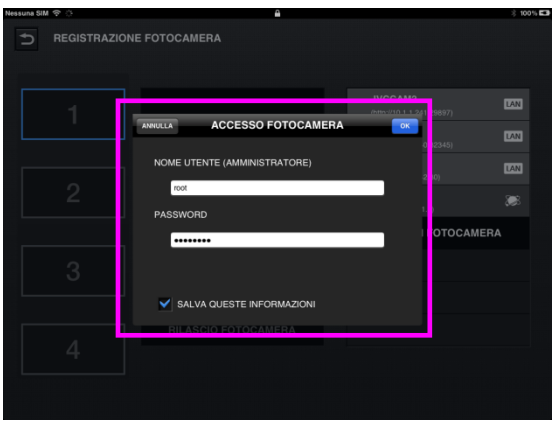

5. Visualizzazione video

Tocca il pulsante “Indietro” in alto a sinistra della schermata [REGISTRAZIONE FOTOCAMERA] per visualizzare il display del monitor.

In questa schermata , è possibile utilizzare la fotocamera e visualizzare i video.

(Per maggiori informazioni sulle funzioni di ciascun pulsante, fai riferimento al “Capitolo 3 Descrizioni schermate”).

6. Arresto visualizzazione video

In primo luogo, tocca il pulsante in alto a destra del display del monitor per tornare alla schermata [REGISTRAZIONE FOTOCAMERA].

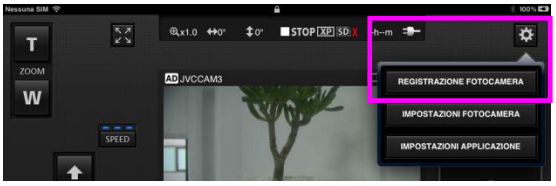

Per arrestare la visualizzazione del video, tocca il pulsante [RILASCIO FOTOCAMERA] presente nella schermata [REGISTRAZIONE FOTOCAMERA] in modo da annullare la registrazione della fotocamera.

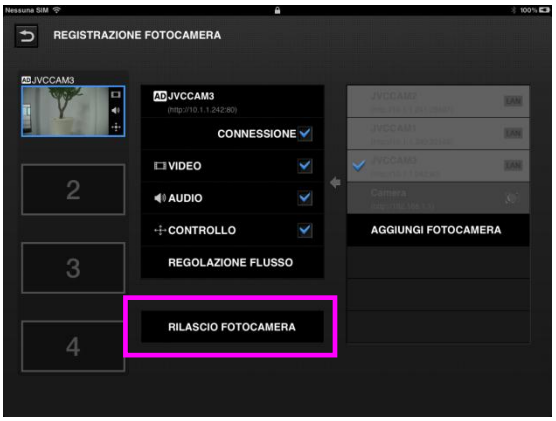

7. Uscita dall’applicazione

Premi il pulsante Home dell’iPad per uscire dall'applicazione.

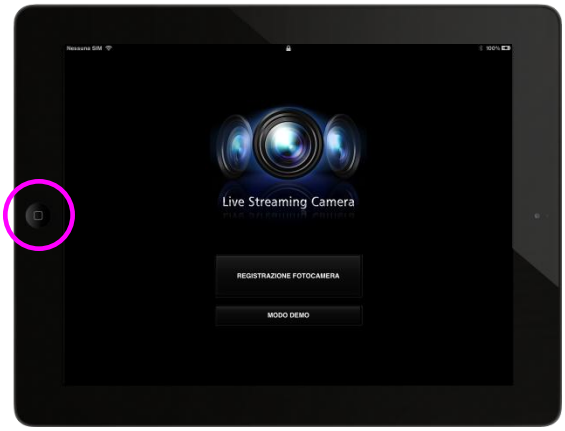

Visualizzazione video da più fotocamere

JVC CAM Control (per iPad) consente di passare da una fotocamera all'altra durante la visualizzazione dei video.

[Attenzione]

Per visualizzare i video da più telecamere, in primo luogo è necessario l'acquisto di telecamere aggiuntive.

1. Sul lato sinistro della schermata[REGISTRAZIONE FOTOCAMERA] seleziona lo slot in cui registrare la fotocamera.

2. Nell'elenco fotocamere sul lato destro della schermata, tocca la fotocamera che intendi utilizzare e effettua l'accesso. Per maggiori informazioni sull'accesso, consulta "4. Registrazione della fotocamera da utilizxare" nel "Capitolo 1 della Guida rapida".

3. Tocca il pulsante "Indietro" in alto a sinistra della schermata per visualizzare il display del monitor.

4. Ora puoi selezionare una fotocamera toccandone l'anteprima sul sul lato destro del display del monitor.

Possono essere visualizzate fino a quattro fotocamere contemporaneamente.

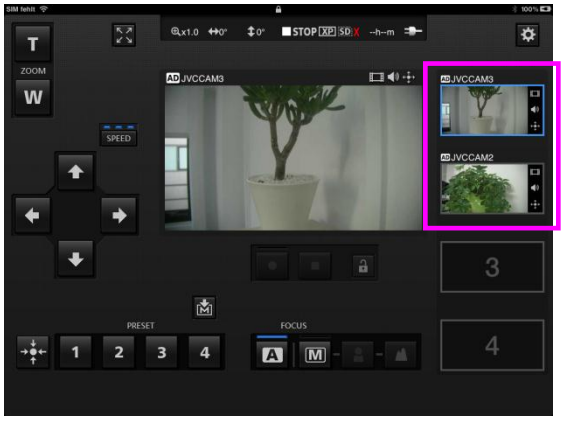

Utilizzo movimenti corporei per azionare la fotocamera

Una caratteristica esclusiva della versione iPad è la possibilità di utilizzare la fotocamera con i movimenti corporei che il sensore dell'iPad rivela.

1. Tocca il pulsante in alto a sinistra del display del monitor per ingrandire il video.

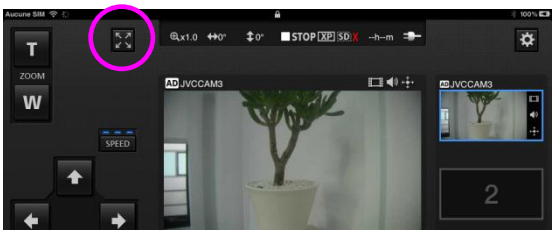

[Attenzione]

Questa funzione può essere utilizzata con la GV-LS2 Quando il dispositivo di orientamento orizzontale e verticale è connesso. Questa funzione non può essere utilizzata con la GV-LS1. Questa funzione non può essere utilizzata con l'iPad 1.

2. Mantieni l'iPad nella posizione corporea mostrata nella figura.

3. Tocca il pulsante "Sblocca" sul display ingrandito del monitor per attivare il sensore.

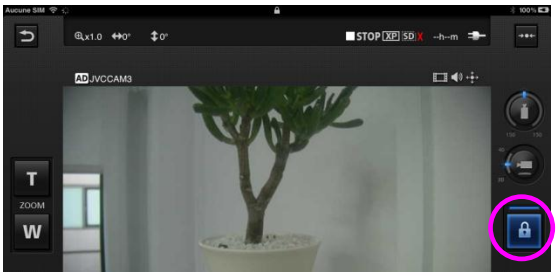

4. Ora puoi utilizzare la fotocamera ruotando il corpo o inclinando l'iPad verso l'alto o verso il basso.

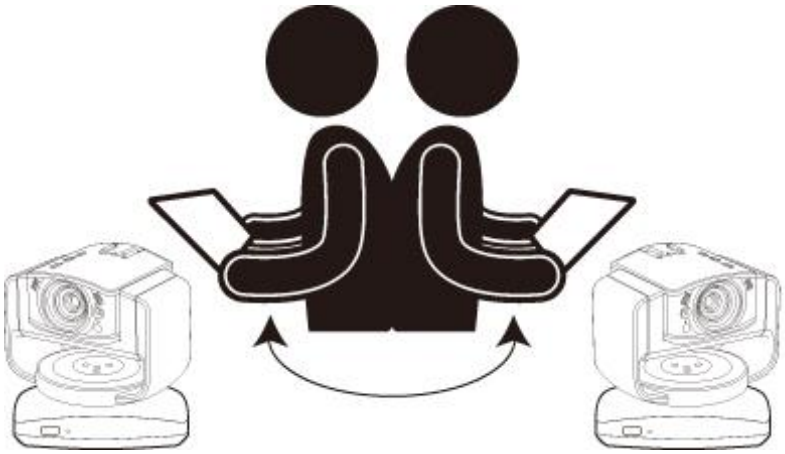

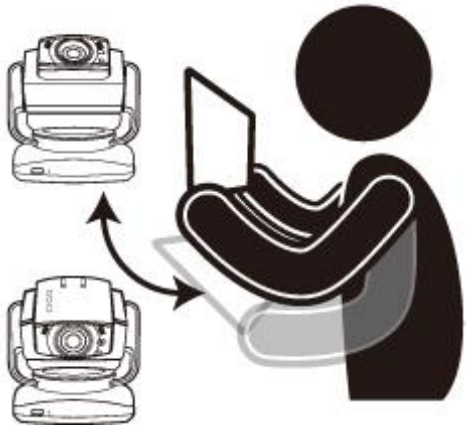

5. Per disattivare temporaneamente questa funzione, tocca di nuovo il pulsante "Blocca".

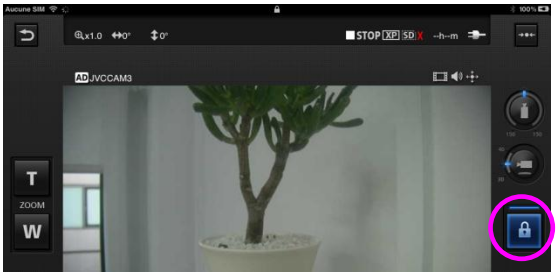

Utilizzo di Internet per visualizzare video di una fotocamera in una postazione remota

Puoi visualizzare i video di una fotocamera in una postazione remota tramite Internet.

1. Assegna un URL alla fotocamera, ad esempio utilizzando la funzione DDNS della fotocamera. Per maggiori informazioni sull'assegnazione di un URL alla fotocamera utilizzando una funzione come quella di DDNS, fai riferimento al manuale di istruzioni della fotocamera.

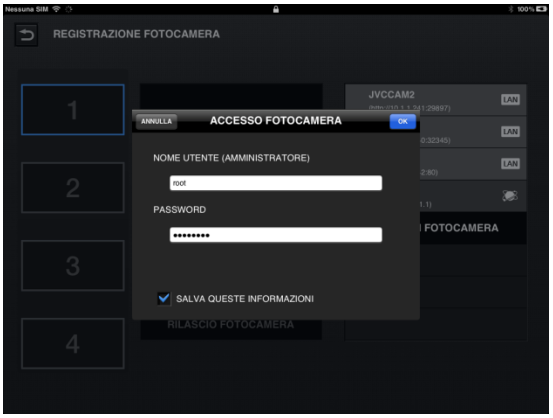

2. Tocca il pulsante [AGGIUNGI FOTOCAMERA] visualizzato nell'area inferiore dell'elenco fotocamera sul lato destro della schermata [REGISTRAZIONE FOTOCAMERA].

3. Inserisci l'URL e il nome della fotocamera.
Inserisci qualsiasi nome per la fotocamera, scegliendone uno che ti aiuti a identificare facilmente la fotocamera. Assicurati di non usare lo stesso nome di un'altra fotocamera.

4. La fotocamera che hai inserito al punto 3 viene visualizzata nell'elenco delle fotocamere. Tocca questa fotocamera.

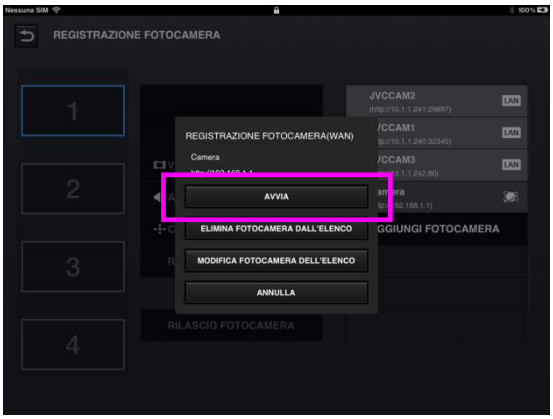

5. Tocca [AVVIA] per avviare la registrazione.

6. Dopo aver effettuato l'accesso, puoi utilizzare la fotocamera nello stesso modo delle altre.

[Attenzione]

- La visualizzazione dei video potrebbe non essere possibile a seconda della tua configurazione di rete o del tuo provider.
  Se non riesci a visualizzare i video correttamente, verifica attentamente le impostazioni e, se il problema persiste, contatta il tuo provider o l'amministratore di rete.
- I video di una stessa fotocamera non possono essere visti da più persone contemporaneamente.
- I video della fotocamera pubblicati su Internet possono essere visualizzati da chiunque conosca il tuo nome utente e la tua password. Questo significa che è molto rischioso utilizzare una password facilmente intuibile. Imposta un nome utente e una password che non possono essere intuiti da altre persone. Per maggiori informazioni sulla modifica del nome utente e della password, fai riferimento al manuale di istruzioni della fotocamera.

Schermata [REGISTRAZIONE FOTOCAMERA]

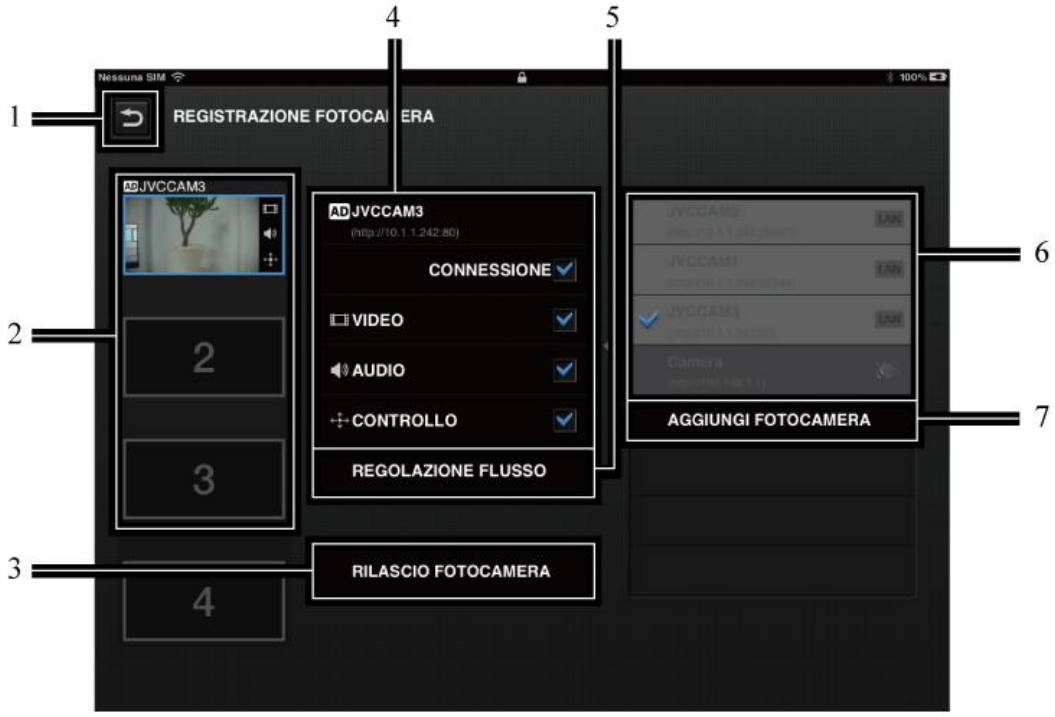

1 Pulsante Indietro

Riconduce al display del monitor.

2 Slot di registrazione fotocamera

Registrano le fotocamere in questa posizione.
Tocca per selezionare lo slot nel quale registrare la fotocamera.

3 Pulsante [RILASCIO FOTOCAMERA]

Rimuove una fotocamera che è stata già registrata in uno slot fotocamera.

4 Regolazione risorse

Consente di attivare o disattivare audio e video.

5 Pulsante [REGOLAZIONE FLUSSO]

Consente di modificare la regolazione del flusso della fotocamera.
Diverse restrizioni sono applicabili a seconda della regolazione del flusso della fotocamera, in modo da utilizzare l'impostazione appropriata rispetto al tempo o alla particolare situazione.

· [MPEG-2 TS(HD) + MotionJPEG]

Consentono la regolazione via Internet in qualità HD utilizzando il "Driver Fotocamera".
La registrazione sulla fotocamera non può essere eseguita in questa modalità.

· [MPEG-2 TS(SD) + MotionJPEG]

Consentono la regolazione via Internet in qualità standard utilizzando il "Driver Fotocamera".
La registrazione sulla fotocamera non può essere eseguita in questa modalità.

· [MotionJPEG]

La registrazione sulla fotocamera può essere eseguita solamente in questa modalità.

[Attenzione]

La regolazione del flusso non può essere configurata quando la fotocamera è connessa via Internet.

6 Elenco fotocamere

Le fotocamere connesse alla LAN e quelle aggiunte manualmente con il pulsante [AGGIUNGI FOTOCAMERA] vengono visualizzate qui.
Tocca una fotocamera per iniziare una registrazione fotocamera.

7 Pulsante [AGGIUNGI FOTOCAMERA]

Consente di aggiungere una fotocamera manualmente. Da usare quando si visiona una fotocamera in una postazione remota tramite Internet.

Capitolo 3 Descrizioni schermate - Display del monitor

Display del monitor

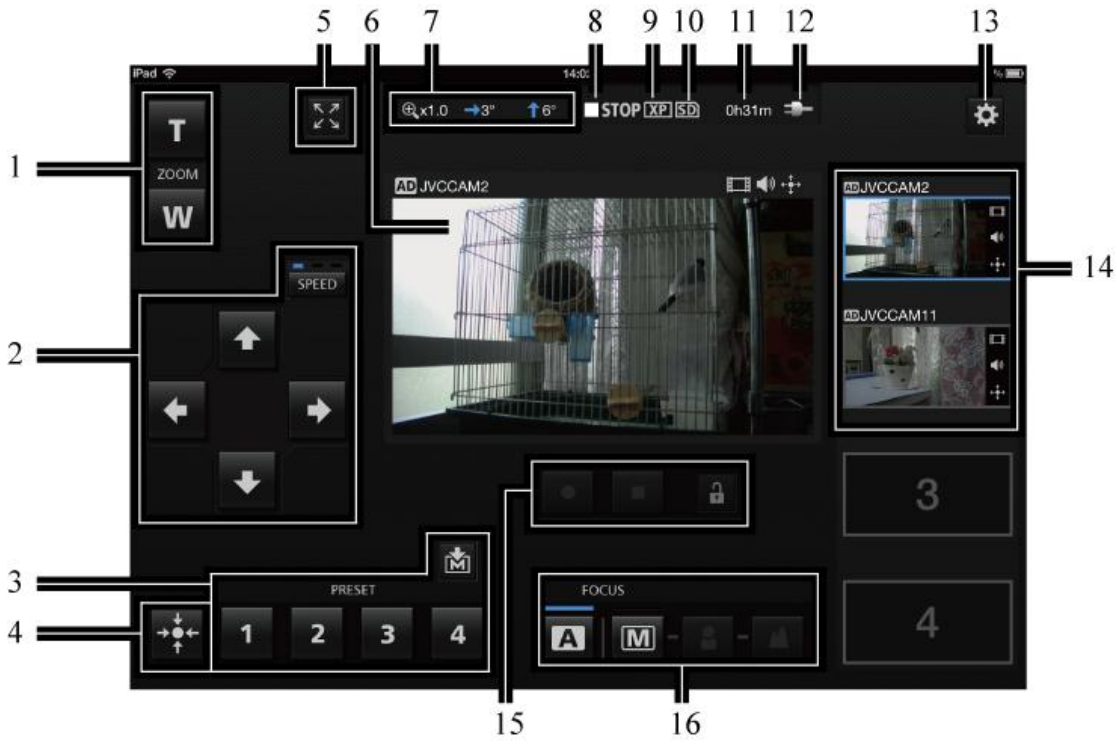

1 [ZOOM]

2 Rotazione/Inclinazione

Cambianono la direzione della fotocamera.

Tocca SPEED per modificare la velocità di movimento.

3 Pulsanti [PRESET]

Permettono di ripristinare le posizioni di rotazione/inclinazione e di zoom della fotocamera.

Tocca M prima del pulsante [PRESET] per salvare le posizioni attuali di rotazione/inclinazione e di zoom della fotocamera.

4 Riporta la fotocamera al centro

Ripristina la direzione della fotocamera al centro.

5 Ripristina il display del monitor (Visualizzazione ingrandita)

6 Display del video

Permette di modificare la direzione della fotocamera trascinando il dito sul display.

7 Direzione fotocamera, rapporto zoom

8 Indicatori di registrazione/arresto

REC : Registrazione

STOP : Arresto

9 Qualità registrazione

10 Indicatori scheda SD

: Scheda SD inserita

: Scheda SD non inserita

: Blocco scrittura applicato

11 Tempo approssimativo disponibile per la registrazione

12 Indicatori di alimentazione

: Quando è in uso l'alimentazione della batteria

: Quando è in uso l'alimentazione CA

13 Accesso alla schermata delle impostazioni

14 Slot di registrazione fotocamera

Tocca per cambiare la fotocamera visualizzata nel display del video.

15 Avvia registrazione, arresta registrazione

Avvia o arresta la registrazione del video.

Per registrare un video, tocca il pulsante per sbloccare e quindi avviare la registrazione.

Per registrare, la regolazione del flusso della fotocamera deve essere [MotionJPEG] e una scheda SD deve essere inserita.

16 [FOCUS]

A : Regola automaticamente focus.

M : Consente di regolare manualmente focus.

Regola toccando i pulsanti e .

Display del monitor (Visualizzazione ingrandita)

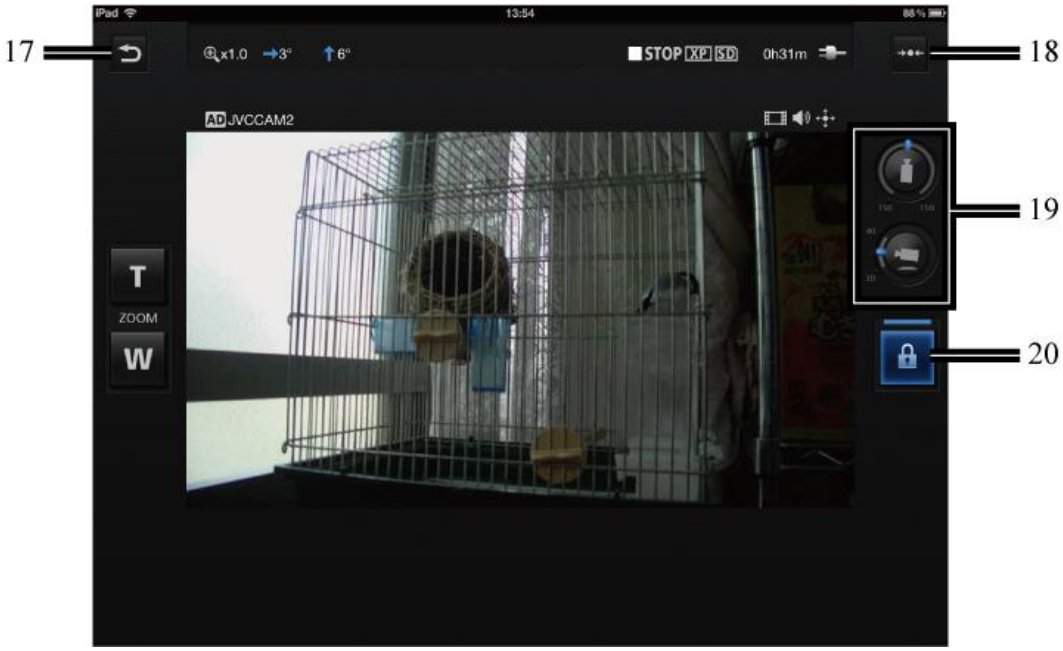

17 Ripristina il display del monitor (Visualizzazione normale)

18 Ripristina la direzione di rotazione al centro.

Ripristina la direzione di rotazione (direzione orizzontale) al centro.

19 Direzione fotocamera

20 Pulsante di blocco

Tocca per attivare e modificare la direzione della fotocamera secondo l'inclinazione della tavoletta.
Tocca nuovamente per disattivarla.

Capitolo 3 Descrizioni schermate - Schermata [IMPOSTAZIONI FOTOCAMERA]

Per modificare le impostazioni della fotocamera:

1. Tocca .

2. Tocca [IMPOSTAZIONI FOTOCAMERA].

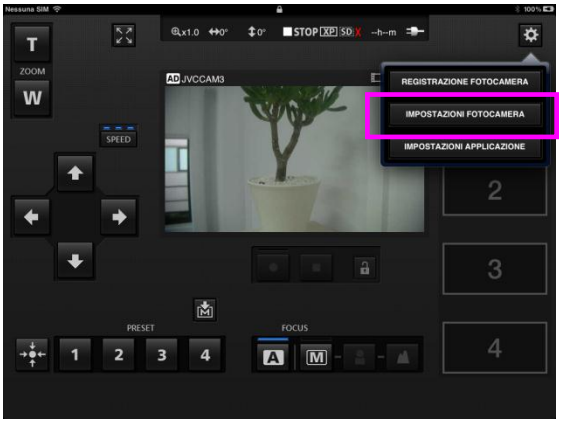

3. Seleziona la voce da impostare toccandola.

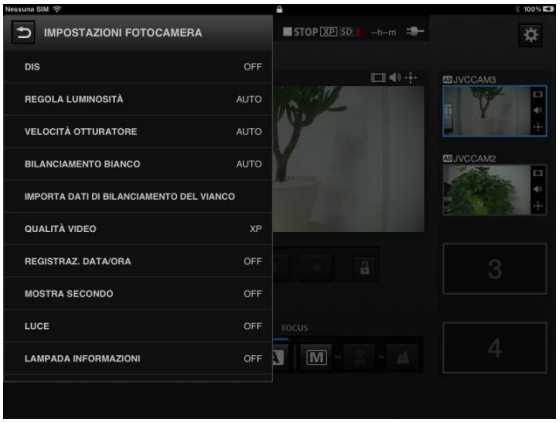

Capitolo 3 Descrizioni schermate - Schermata [IMPOSTAZIONI APPLICAZIONE]

Per modificare le impostazioni dell'applicazione:

1. Tocca .

2. Tocca [IMPOSTAZIONI APPLICAZIONE].

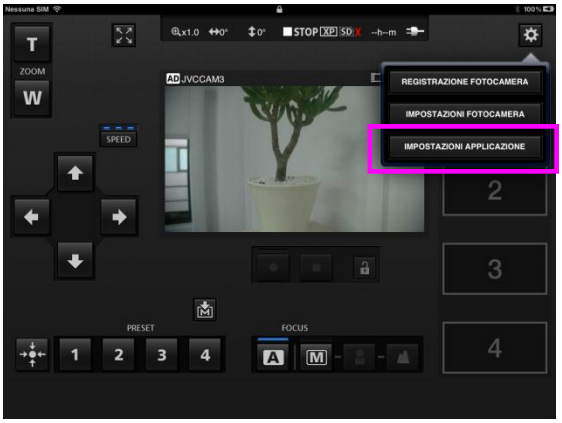

3. Seleziona la voce da impostare toccandola.

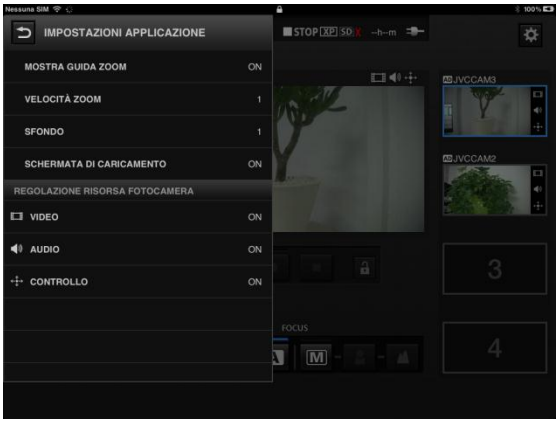

- [MOSTRA GUIDA ZOOM]

  Mentre utilizzi GV-LS1, scegli se abilitare il doppio tocco per visualizzare una guida zoom che indichi l'intervallo disponibile di zoom 4x.

- [VELOCITÀ ZOOM]

  Consente di impostare la velocità di zoom della fotocamera.

- [SFONDO]

  Consente di modificare il colore dello sfondo dell'applicazione

- [SCHERMATA DI CARICAMENTO]

  Consente di scegliere se visualizzare la schermata di caricamento dopo l'avvio dell'applicazione.

- [REGOLAZIONE RISORSA FOTOCAMERA]

  [VIDEO]: Durante la registrazione della fotocamera, consente di scegliere se utilizzare i video.
  [AUDIO]: Durante la registrazione della fotocamera, consente di scegliere se utilizzare l'audio.
  [CONTROLLO]: Durante la registrazione della fotocamera, consente di scegliere se effettuare il controllo della telecamera.