



表示についてのお知らせ

操作上/本体の表示については、この「表示についてのお知らせ」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

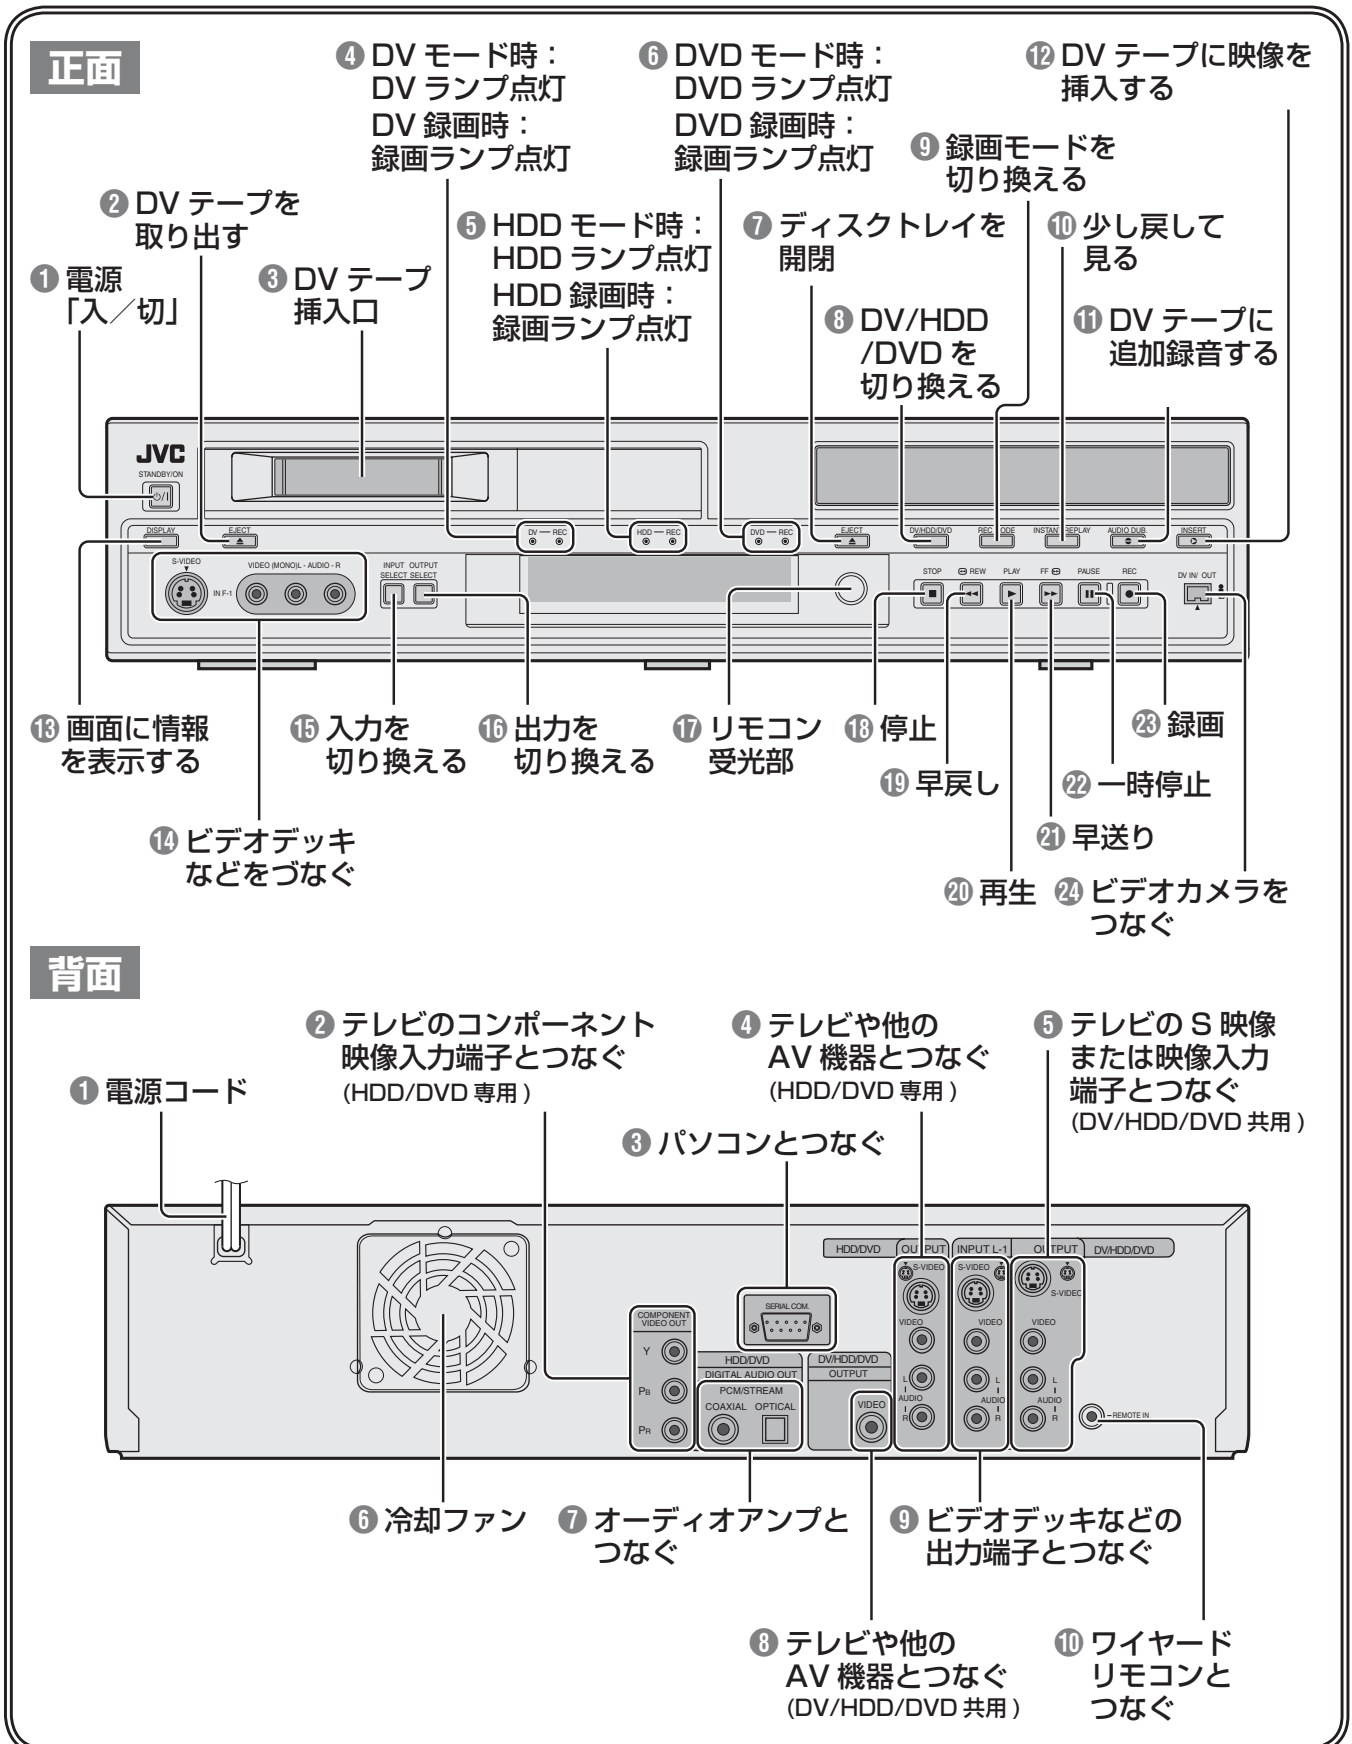

画面表示(オンスクリーン)

DV側の表示

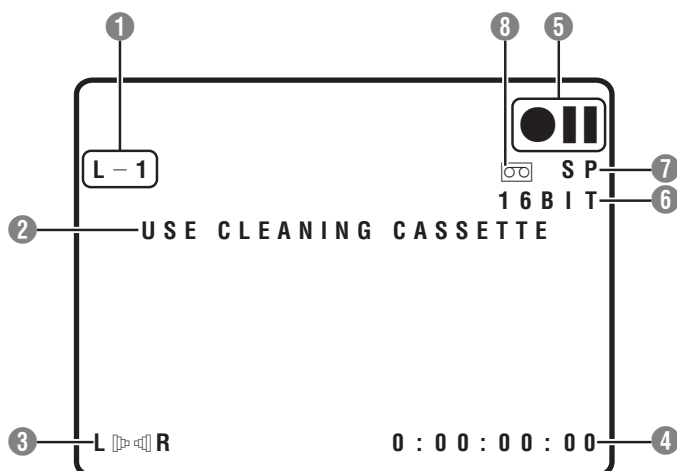

- ① 外部入力名
- ② エラーメッセージ
- ③ 音声出力
- ④ タイムコード/残量/日時
- ⑤ テープ状態
- ⑥ 音声モード
- ⑦ 録画モード
- ⑧ カセットの有無



- 同時にすべて表示されることはありません。
- テープの走行時間、残量、外部入力名、時計や録画モードなどが本体表示でわかりにくいときは、テレビ画面表示をご使用になることをおすすめします。

HDD/DVDからDVへダビングする

HDDまたはDVDから、DVテープへダビングできます。

① ~ ⑤ は取扱説明書36~37ページをご覧ください。

⑥ 「実行」を選びます



- ダビング実行中は、再生などができません。
- ダビング実行中、DVテープが終わりまできると、表示窓のDVテープマークが点滅します。このようなときは、ダビングを中断してください。

- ダビングが終了すると、終了メッセージが表示されます。

■ ダビング実行中にダビングを中断するには

- ① [停止] ボタンを押します。
- ② [CANCEL] を選び、[決定/OK] ボタンを押します。