

## セットアップファイルの設定方法

本機では、メニューの設定値をセットアップファイルとして本機やSDカードに保存しておくことができます。

保存したセットアップファイルを呼び出すことによって適切なセットアップ状態をすばやく再現することができます。

セットアップファイルには、次の2種類があります。

### ■ シーンファイル:

ビデオフォーマットの設定から、機器設定、撮影条件などに合わせた画作り設定まで、メニューの全設定データおよび[お気に入りメニュー]の登録内容を対象とするファイル。

### ■ ピクチャーファイル:

撮影条件などに合わせて調整した画作り設定([カメラ設定]メニューの項目)を対象とするファイル。

(※ P94 [カメラ設定メニュー])

### メモ:

- セットアップファイルの保存や呼び出しは、[セットアップファイル]メニューにて行います。
- [セットアップファイル]メニューでは下記操作が行えます。
  - ・ [セットアップファイルの保存] P 131
  - ・ [セットアップファイルの呼び出し] P 132
  - ・ [セットアップファイルの削除] P 133

### 扱い可能なファイル数

本機 : [内蔵1]~[内蔵4]  
SD スロット A : [A1]~[A8]  
SD スロット B : [B1]~[B8]

### 互換性について

#### ■ シーンファイル

- GY-HM600 シリーズおよびGY-HM650 シリーズ以外のシーンファイルは呼び出しできません。
- GY-HM650 で保存したシーンファイルを呼び出すとき、GY-HM650 のみで存在する機能は無視されます。

#### ■ ピクチャーファイル

GY-HM600 シリーズおよびGY-HM650 シリーズ以外のピクチャーファイルは呼び出しできません。

## セットアップファイルの保存

- 1 【セットアップファイル】メニューを表示させる  
[メインメニュー] → [システム] → [セットアップファイル]項目を選択しセットボタン(●)を押します。  
(※ P106 [セットアップファイル])
- 2 【ファイル保存】を選択しセットボタン(●)を押す
- 3 【シーンファイル】か【ピクチャーファイル】を選択しセットボタン(●)を押す  
設定されているファイルが表示されます。
- 4 十字ボタン(▲▼)で新規保存(または上書き保存)するファイルを選択しセットボタン(●)を押す



### メモ:

- 下記の場合、書き込みできません。(グレー表示、選択不可)
  - ・ 挿入されているSDカードが未対応、または未フォーマットのとき。(ファイル名が"-"と表示される。)
  - ・ 書き込み禁止スイッチがセットされているSDカードが挿入されているとき(SDカードアイコンのとなりに🔒マークが表示。)

- 5 ファイルに名前をつける
  - ソフトウェアキーボードでサブネームを入力します。  
(※ P88 [ソフトウェアキーボードでの文字入力])
  - [ファイル保存]、[ピクチャーファイル]のサブネームは8文字まで入力できます。

### メモ:

- ファイルに上書きする場合、ファイルのサブネームが入力済みの状態で表示されます。
- [キャンセル]を選択しセットボタン(●)を押すか、[CANCEL]ボタンを押すと前画面に戻ります。

- 6 【保存】を選択しセットボタン(●)を押す



- 7 保存する

- 上書きする場合は、確認画面が表示されます。確認画面で[上書き]を選択し、セットボタン(●)を押します。保存が開始され画面に"保存中..."と表示されます。



- 新規保存の場合、保存が開始され画面に"保存中..."と表示されます。



- 8 保存完了  
ファイルの保存が完了したら、画面に"完了しました"と表示され、自動的にメニュー画面がとじます。

## セットアップファイルの呼び出し


- 1 【セットアップファイル】メニューを表示させる  
[メインメニュー] → [システム] → [セットアップファイル]項目を選択しセットボタン(●)を押します。  
(※ P106 [セットアップファイル])
- 2 【ファイル読み込み】を選択しセットボタン(●)を押す
- 3 【シーンファイル】か【ピクチャーファイル】を選択し、セットボタン(●)を押す  
設定されているファイルが表示されます。
- 4 十字ボタン(▲▼)で呼び出すファイルを選択しセットボタン(●)を押す



### メモ:

- 書き込み禁止スイッチがセットされているSDカードが挿入されている場合、SDカードアイコンのとなりに🔒マークが表示されます。書き込み禁止スイッチがセットされているSDカードでも、ファイルの呼び出しはできます。
- まったく互換性のないセットアップファイルは表示されません  
(※ P131 [セットアップファイルの設定方法])

- 5 確認画面で【読み込む】を選択し、セットボタン(●)を押す  
呼び出しが開始され、画面に"読み込み中..."と表示されます。

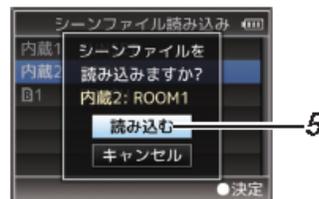

- 6 読み込みの終了  
ファイルの読み込みが完了したら、画面に"完了しました"と表示され、自動的にメニュー画面がとじます。

## セットアップファイルの削除

- 1 【セットアップファイル】メニューを表示させる  
[メインメニュー] → [システム] → [セットアップファイル]項目を選択しセットボタン(●)を押します。  
(※P106 [セットアップファイル])
- 2 【ファイル削除】を選択しセットボタン(●)を押す
- 3 【シーンファイル】か【ピクチャーファイル】を選択し、セットボタン(●)を押す  
設定されているファイルが表示されます。
- 4 十字ボタン(▲▼)で削除するファイルを選択し、セットボタン(●)を押す



メモ: \_\_\_\_\_

- SD カード内に保存されたシーンファイルは削除できません。

- 5 確認画面で【削除】を選択し、セットボタン(●)を押す  
削除が開始され、画面に"削除中..."と表示されます。



- 6 削除完了  
ファイルの削除が完了したら、画面に"完了しました"と表示されます。