

# GY-HM250/HM250BB 操作手順書 (YouTube Live設定編)

※本手順書はGY-HM250/HM250BBを使用し、YouTubeでライブ配信するためにカメラ本体のサーバー設定を行なう参考操作手順です。

株式会社JVCケンウッド メディア事業部  
国内ソリューション部

2019年5月




①  
PCやiPad、スマホなどをネットワークでGY-HM250 /HM250BBと接続

ブラウザの「検索バー」にGY-HM250 /HM250BBのIPアドレスを入力すると、この画面になります

画面右上の歯車（設定）ボタンを押す

※Webブラウザから接続については GY-HM250BB 操作手順書（ネットワーク接続編）またはGY-HM250取扱説明書（詳細版）をご参照ください。

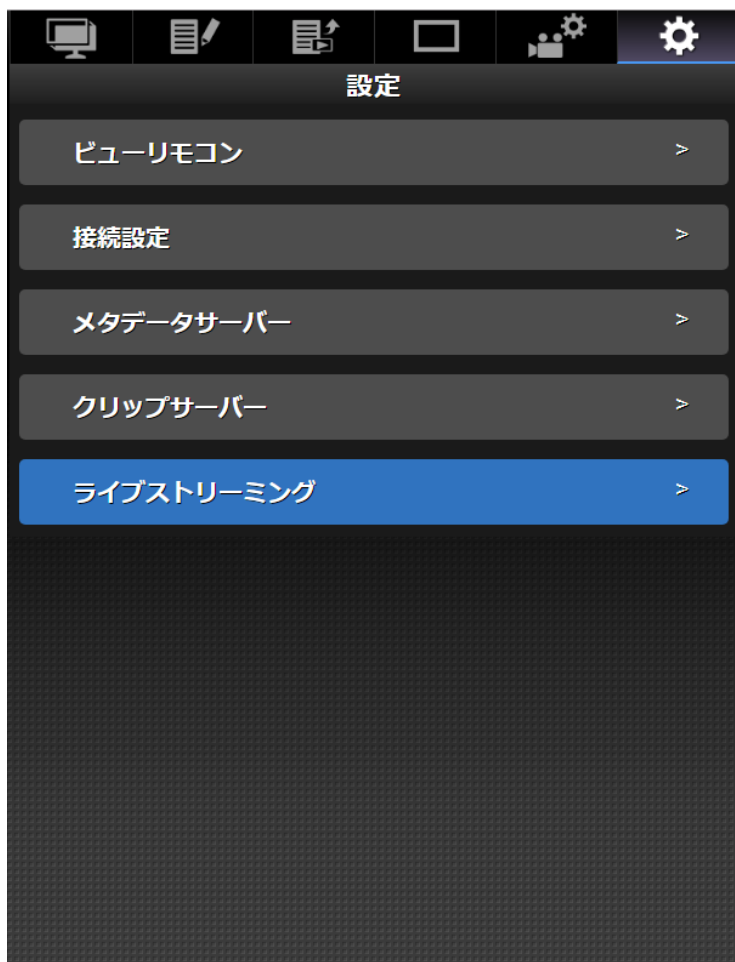

②  
最下段の「ライブストリーミング」を選択



③ Serverを選択⇒ 1～4のどれでもOK



④ 「タイプ」の「RTMP」を選択し画面スクロールし、最下段を表示



設定 > ライブストリーミング

PCRジッター  通常  低

SMPTE 2022-1 FEC  入  切

FECマトリクス L  D

ストリームID

パスワード

レイテンシー  高  中  低  最小

適応ビットレート  入  切

URL

ストリームキー

⑤  
予め設定している（開設している）YouTube Live  
の「URL」「ストリームキー」を入力し、「保存」を押す

これで「Youtube Live」の設定は終了

※「YouTube」のアカウント登録方法および  
設定方法は、Google LLCにご確認ください。

