



GY-HC550/GY-HC500 操作手順書 (Facebook Live接続/実行編)

※本手順書はGY-HC550 / GY-HC500を使用し、Facebookでライブ配信するためにカメラ本体の設定を行なう参考操作手順です。



株式会社JVCケンウッド メディア事業部
国内ソリューション部

2021年1月

Facebook Liveへのストリーミング方法(接続編)

事前設定


ログイン時の認証に必要なため、必ず本機の日時を正しく設定してください。
Facebook Liveの設定画面で操作中は電源 Offしないでください。

- 1) 取扱説明書ネットワーク接続の準備にしたがってカメラをインターネット回線に接続します。
- 2) 記録設定 / システム : “HD” または “SD” に設定します。
- 3) ストリーミング設定 / サーバー設定のタイプを“Facebook Live”に設定します。
- 4) ストリーミング設定の画角 / フレームレート / ビットレートを設定します。
※ 記録設定により選択できる値が変化します。また、選択できる値が一つしかない場合は、グレーで表示され変更できません。

1. サーバーを選択【カメラ操作】

[メインメニュー] -> [ネットワーク...] -> [ライブストリーミング...] -> [ストリーミングサーバー...] -> [Server1]を選択します。

[サーバ] は4つから選べますが
以下 “Server1” を使うことを想定して説明します。

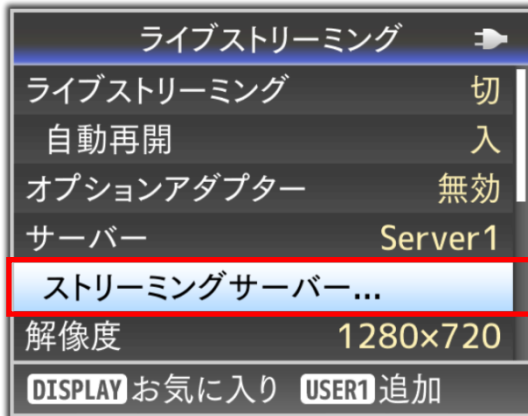


2. Facebook Live を選択【カメラ操作】

[タイプ]で“Facebook Live”を選択します。



3. ログインする【カメラ操作】

[メインメニュー] → [ネットワーク...] → [ライブストリーミング...] → [“f” ログイン]を選択し、ウィザード画面を起動します。

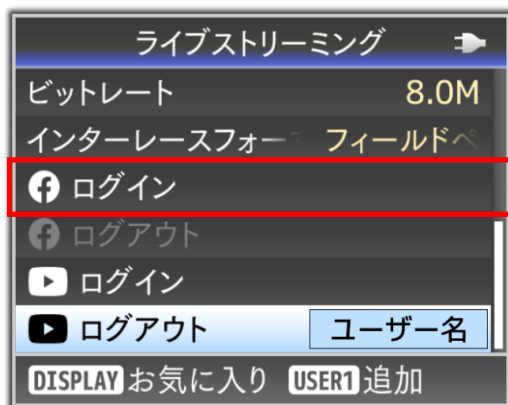

4. デバイス認証サイトにアクセスする【PC/タブレット/スマホ操作】

ウィザード画面に表示されたURLをパソコン等のブラウザに入力 または QRコードを読み取り、デバイス認証サイトにアクセスします。



カメラのウィザード画面に表示されている‘認証コード’を入力し、“次へ”を押します。

5. デバイス認証完了【PC/タブレット/スマホ操作】

カメラの登録ウィンドウが表示されますので、OKを押し、デバイス登録の完了です。

6. 共有範囲設定【PC/タブレット/スマホ操作】

個人のタイムラインに配信する際のプライバシー設定は、Facebook側の共有範囲設定がカメラのプライバシー設定より共有範囲が狭い場合はFacebook側の共有範囲設定が優先されます。


例: Facebook側の共有範囲設定=友達
カメラのプライバシー設定=公開
→ 公開範囲=友達

カメラのプライバシー設定を優先させたい場合は、以下の手順でFacebookの共有範囲設定を変更する必要があります。

- ・“5.デバイス認証完了【PC/タブレット/スマホ操作】”を完了後、画面右上▽マークをクリックし、設定を選択。
- ・ビジネス統合をクリックし、Live from Camをクリック。
- ・ビジネス統合の表示範囲と投稿の共有範囲を'公開'に変更します。


7. 設定完了【カメラ操作】

カメラのウィザード画面にユーザー名とログイン成功が表示されますので、SETボタンで完了します。

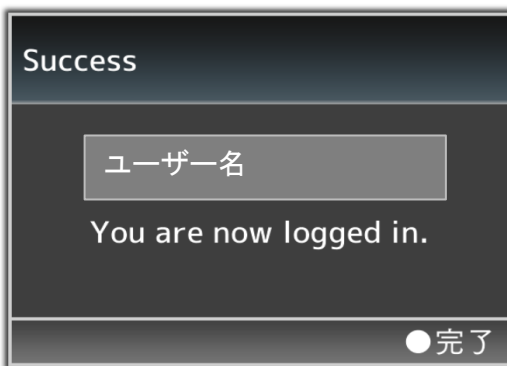

一度ログインすると60日間はログイン状態が維持されます。

時間経過でログアウトしてしまった場合は、**3. ログインする【カメラ操作】**を再度実行してください。

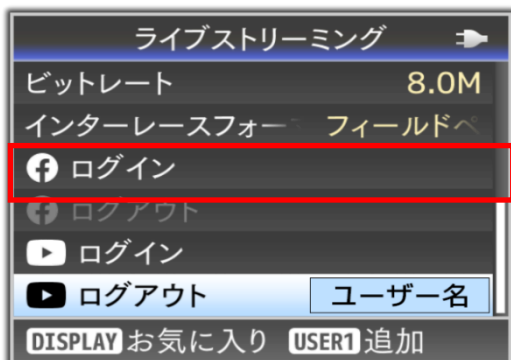

Facebook Liveへのストリーミング方法(実行編)

事前設定

Facebook Live接続編に従いカメラをFacebookへログインさせておきます。

1. サーバーを選択【カメラ操作】

[メインメニュー] -> [ネットワーク設定...] -> [ライブストリーミング設定...] -> [ストリーミングサーバー...] -> [Server1]を選択します。

[サーバ]は4つから選べますが
以下“Server1”を使うことを想定して説明します。

2. 配信先の選択【カメラ操作】

[投稿]で配信先を選択します

タイムラインとページが存在する場合はページ名が表示されます。
※配信出来ないページ名はグレー表示され選択できません。



メモ:

ユーザー名、ページ名にカメラ本体が対応していない文字が使われている場合は、□または=になります。

3. プライバシー設定【カメラ操作】

カメラのプライバシー設定で公開範囲を設定します。



メモ：
プライバシー設定どおりに公開されない場合は、
Facebook Live接続編“6.共有範囲設定【PC/タブレット/スマホ操作】”を確認してください。

4. 配信開始【カメラ操作】

[メインメニュー] -> [ネットワーク...] -> [ライブストリーミング]>
を“入”にして、配信を開始します。

<ご注意>

- ・使用する前にFacebookの利用規約をお読みください。
- ・Facebookにライブ動画を公開する場合は、動画コンテンツに第三者広告を含めないで下さい。
また、録画コンテンツとライブコンテンツは明確に区別できるようにして下さい。